

weco T6

O líder em
delineamento





| weco T6

Aumenta os seus benefícios

O Weco T6 é o traçador mecânico mais avançado no mercado. Apresentando o nosso apalpador em ângulo patenteado TrueScan, o Weco T6 pode traçar sem esforço até as mais duras armações com bases de curvaturas elevadas. A suave pressão do apalpador assegura que não distorcerá as estruturas metálicas finas. A sua interface intuitiva de ecrã táctil torna-o um dos mais fáceis traçadores a utilizar, tornando-o o traçador ideal para o seu laboratório.

Ao oferecer as dimensões perfeitas em todas as armações



SE A QUALQUER ARMAÇÃO: CANETA OSCILANTE

A nova caneta com tecnologia de eixo distingue-se por oferecer os resultados mais fiáveis, bem como por ser mais resistente ao pó e aos detritos a longo prazo. O inovador mecanismo de oscilação mantém a caneta sempre perpendicular ao sulco da armação, independentemente do tipo de armação. Todas as armações, das pequenas às grandes e das planas às curvas (até base 9) podem ser delineadas em modo binocular



CONSISTÊNCIA E EFICIÊNCIA

O delineamento perfeito e consistente é a chave para a elevada taxa de modelos à primeira tentativa. Por este motivo, o Weco diminui a pressão aplicada à armação, tanto no delineamento como no encaixe, oferecendo os melhores e mais consistentes resultados sem distorcer a armação.




DELINEAMENTO ILIMITADO

As lentes de demonstração e os modelos são colocados no adaptador de delineamento adicional. O eixo da lente de demonstração é facilmente alinhado com as marcações. O resto é assumido pelo Delineador - só é preciso determinar e inserir manualmente a distância entre lentes.



INDUSTRY 4.0 - TRABALHO EM REDE INTELIGENTE

O T6 está preparado para o ambiente digital. Oferece interfaces de comunicação de ponta, o que torna a integração extremamente fácil e eficiente. Uma vez que utiliza a rede, pode ser colocado em qualquer lugar.

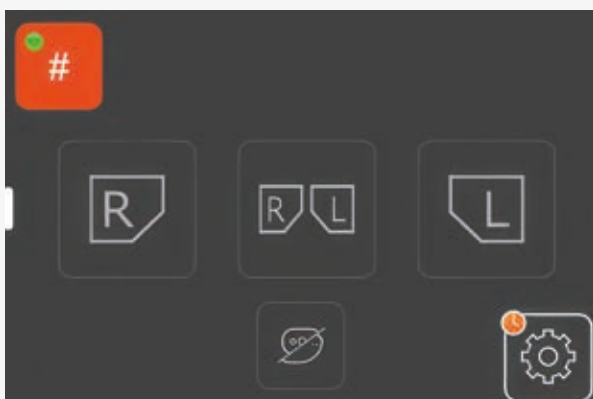

SIMPLICIDADE PROFUNDA

O WECO T6 inclui um ecrã tátil de 3,5», adaptável à utilização otimizada. É sempre possível exibir o resultado do delineamento antes da transferência. É possível comparar ambas as formas e enviar apenas a melhor.

Especificações Técnicas

DIMENSÕES:

LARGURA	321 mm
ESPESSURA	306 mm
ALTURA	170 mm
PESO	9 kg
TENSÃO	100 V-240 V 50 Hz-60 Hz

Em conformidade com as diretivas de segurança:
EN 61010-1:2010 (Terceira edição), Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE, Di 2012/19/UE

Em conformidade com as diretivas de EMC:
Di 2014/30/UE, EN 55016, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 61000-6-3

Normas UL para a versão de 115 V:
UL/CSA 61010-1

T6 - Dispositivo de traçagem de armações completo

Tecnologia de Delineamento TrueScan

- Traçador mecânico automático 3-D:
 - Largura da forma: 20 mm a 70 mm
 - Altura da forma: 18,6 mm a 70 mm
 - Largura horizontal da armação: 90 mm a 160 mm
- Tecnologia própria para medição binocular de armações de modelo “máscara” até base 9
- Traçagem 4D das dimensões da armação, incluindo posição do sulco, assegurando a otimização estética uma vez que a lente é nivelada com a face frontal da armação
- Traçagem monocular (direita ou esquerda) e binocular (direita e esquerda) Apresentando um novo reproduzidor inteligente da forma, que tem em consideração a circunferência individual
- Traçagem e encaixe manual delicado da armação com velocidade adaptada para as armações mais exigentes
- Traçador mecânico automático em 2-D de moldes e micas:
 - Largura da forma: 28 mm a 70 mm
 - Altura da forma: 17 mm a 60 mm
- Ecrã tátil a cores de 3,5”

Duração dos ciclos

- Traçagem binocular: ~30 s
- Traçagem monocular: ~15 s


Comunicação

- OMA (Norma VCA 3.10)
- Fácil integração com o Lab Management Software*
- Comunicação por porta de série (RS232) / Porta TCP/IP - LAN (RJ45) - WiFi Opcional
- Atualizações via Internet (LAN) ou USB
- Leitor de código de barras via USB

*Softwares de gestão laboratorial

Ligações

- 1 - Dentro da gama de produtos (Série)
- 2 - Localizações remotas (LAN/Série)
- 3 - Lab (LAN / Série)

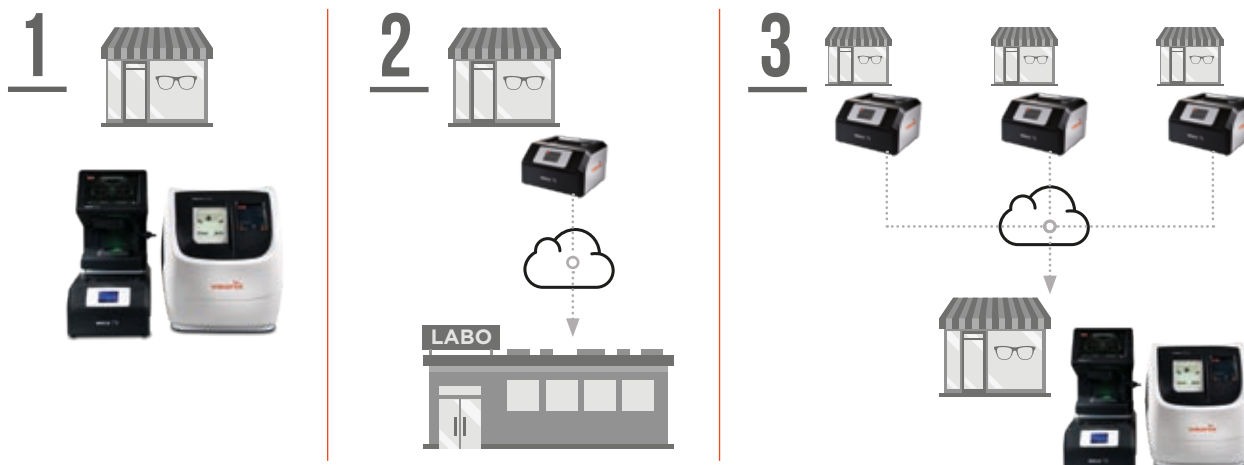



INNOVATION TO UNLOCK YOUR POTENTIAL

VISIONIX PORTUGAL UNIPessoal LDA

Av. Eng. Duarte Pacheco emp. Amoreiras torre2 - 13ª 1099-042 Lisboa - Portugal

Tel. 214 170 225

contact-pt@visionix.com

www.visionix.com