

# Libere todo el potencial de su taller con un control de calidad mejorado

Las biseladoras compactas Weco representan la línea de entrada ideal para los talleres que buscan precisión, velocidad y versatilidad en un sistema compacto y fácil de usar. Tanto si necesita una potente solución multifunción como una máquina repleta de funciones para un mayor control, las Weco E13 y Weco E33 ofrecen el equilibrio perfecto entre rendimiento y sencillez.

La Weco E13 combina tecnología punta, como Gravitech integrado, con un nuevo ciclo de corte y un mini bisel para garantizar precisión, velocidad y una estética impecable en cada objetivo. Es la elección perfecta para los talleres que buscan mejorar sus capacidades sin complejidad.

La Weco E33 es una solución completa para su taller, que integra trazado, bloqueo, corte y taladrado en una sola máquina. Con su ciclo de corte mejorado y su mini bisel, ofrece un control total de la precisión y la productividad, lo que la convierte en una opción excelente para laboratorios con espacio limitado o para quienes buscan un sistema completo y fácil de usar.

Ambos sistemas Weco le permiten liberar todo el potencial de su taller, combinando la facilidad de uso con un control de calidad mejorado para optimizar su flujo de trabajo.

## NUEVO CICLO DE BISELADO CONTROLADO

El nuevo modo de biselado incorpora un ciclo antideslizante avanzado, que mantiene la lente oftálmica inmóvil durante el corte para evitar desalineaciones o daños. Combinado con las almohadillas dobles recomendadas por Visionix, garantiza una mayor estabilidad y precisión. La velocidad ajustable del disco de corte, combinada con estas almohadillas, proporciona una manipulación segura de lentes de gran valor y ofrece acabados impecables con un control mejorado.



INNOVATION TO UNLOCK YOUR POTENTIAL

**VISIONIX ESPAÑA, S.A.**

Calle Corominas 7 Planta 4 - 08902 Hospitalet de Llobregat - España

Tel. 93 298 07 37

[contact-es@visionix.com](mailto:contact-es@visionix.com)

[www.visionix.com](http://www.visionix.com)

weco E33

Acabado de calidad  
con control total





| weco E33  
| weco E13

# Un asombroso dispositivo, todo en uno



## SEGUIR EL PROCESO

¡Tome el control total! El biselado es fácil gracias a una interfaz intuitiva que lo guía paso a paso en cada fase del proceso.



## TRAZAR CON PRECISIÓN

Por primera vez en esta serie, el trazado motorizado de Gravitech le permite trazar fácilmente una lente de demostración en menos de 4 segundos. Su excepcional exactitud y precisión produce resultados superiores a los de un trazador mecánico tradicional.



## BLOQUEAR CON CONFIANZA

El objetivo basado en la cámara Gravitech Intuitive bloqueo y sin paralaje se ha simplificado a 3 sencillos pasos que ayudan a eliminar la posibilidad de error humano durante el proceso de bloqueo.




## GRAN FUNCIONALIDAD DE USO

Nunca antes había sido tan fácil biselar y hacer trabajos de montaje de taladros, con Gravitech, no tiene que perder tiempo programando manualmente las monturas de taladro. Sólo tiene que escanear la lente de demostración y los agujeros de la montura de perforación se reconocen instantáneamente con un ajuste mínimo.

## VER TODOS LOS DETALLES

El E32 integra el mejor sistema óptico del mercado que le permite centrar su lente en un entorno totalmente libre de paralaje. Vea cada detalle, incluso aquellos que no puede ver a simple vista.

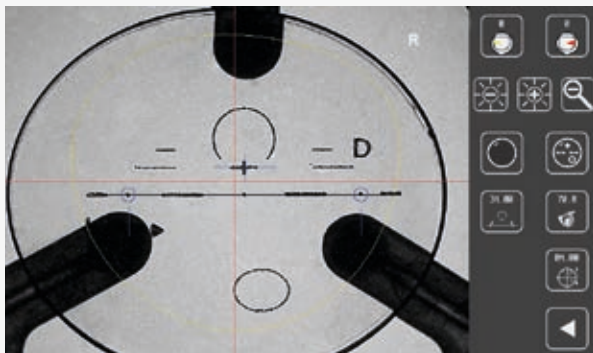

## ¿LENTE PROGRESIVA? NO HAY PROBLEMA.

Puede centrar incluso las lentes progresivas mayor coste con confianza sabiendo que podrá detectar cada marca y grabado con láser.



## ENFRÉNTESE A LAS MONTAJES AL AIRE SIN ESFUERZO

Gravitech 2.0 es el sistema de trazado más avanzado del mercado, detectará automáticamente los agujeros de perforación, las muescas y las ranuras sin esfuerzo, con el ajuste mínimo necesario.

# Características técnicas

## DIMENSIONES:

ANCHURA	747.3 mm
PROFUNDIDAD	600 mm
ALTURA	455 mm
PESO	68,5 Kg
ELECTRICIDAD	230 V-50 Hz 115 V-60 Hz

Cumple con las directivas de seguridad:  
EN 61010-1, Di 2006/42/EC, Di 2014/35/UE, Di 2011/65/UE, Di 2012/19/UE

Cumple con las directivas de EMC:  
Di 2014/30/EC, EN 61000-3-3 (EN 55016-2-3 "Classe B"), EN 61000-3-2, EN 61000-6-2

Estándares UL para la versión de 120 V:  
UL/CSA 61010-1

## WECO E33 / WECO E13 - biseladora multifunción

<b>Trazador</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trazador mecánico* :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trazado 3D automático</li> <li>- Trazado monocular o binocular consecutivo</li> <li>- Suave fijación manual de la montura</li> </ul> </li> <li>• Trazado óptico :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todo tipo de micas con tecnología patentada GraviTech</li> <li>- Detección automática de taladros</li> <li>- Shape Creator para libertad en la creación de formas</li> </ul> </li> </ul>
<b>Forma-Administración</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memoria de trabajo: Almacena hasta 2.000 trabajos (incl. parámetros de centrado y canteado)</li> <li>• Memoria de forma: 10.000 formas con fácil importación / exportación USB de bases de datos</li> <li>• Modificación de la forma : A / B / ½B / Circunferencia / Eje de forma</li> </ul>
<b>Centrado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visión simple, bifocal, trifocal, progresivo (marcas o grabados) Centro manual digital sin paralaje</li> <li>• Bloqueo manual</li> </ul>
<b>Biselado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesamiento del cristal, CR39, índice alto, policarbonato y Trivex</li> <li>• Medición en ambos lados de la lente con una sonda táctil</li> <li>• Bisel en V con diferentes programas</li> <li>• Pulido de bisel plano y en V</li> </ul>
<b>Ranurado/Perforación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ranurado con un ángulo fijo de 10° incl. diferentes programas</li> <li>• Anchura y profundidad de ranura variable</li> <li>• Biselado: Parte delantera en un paso / parte trasera en 3 pasos</li> <li>• Ángulo de perforación fija a 10°</li> </ul>
<b>Comunicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OMA V3.07</li> <li>• Capacidad de trazado remoto</li> </ul>

\*Disponible en Weco E33

	E33	E13	E13 GROOVE
Trazado óptico	•	•	•
Trazado mecánico	•		
Diferentes tipos de biselado incluido el nuevo minibiselado	•	•	•
Ranuras	•	•	•
Ciclo de lentes superhidrofóbicas	•	•	•
Oculares de pequeño tamaño < 21 mm	•	•	•
Interfaz de pantalla táctil	•	•	•
Perforación	•	•	